

Distribuido por:

Ribas Medicina,S.L

Font Honrada, 3.

08004 -Barcelona

Tel. 934 241 720

E-mail: info@ribasmedicina.com



MODELO 1

Este producto ha sido fabricado siguiendo las exigencias de REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016, para su uso, según la norma UNE-EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. (Requisitos generales).

Composición: 82%PVC 18% POLYESTER

RECOMENDACIONES DE USO

Esta indicado para usos industriales y comerciales que esté sometido a:


- Suciedad.
- Lesiones mecánicas superficiales.
- Contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con agua.
- Condiciones atmosféricas que de naturaleza normal.
- Contacto con superficies calientes que no excedan de 50°C.

RECOMENDACIONES CONTRA EL MAL USO

- Esta prenda no protege cabeza, manos o pies.
- No usarse ante otros riesgos que a los anteriormente descritos.
- En caso de haber otros riesgos encontrarse con la necesidad de incorporar otros equipos de protección o sustitución por protección colectiva.
- La utilización del epi no excluye la evaluación del riesgo.
- La suciedad, restos pegados o disminución de superficie o rotura perjudica las prestaciones del equipo.
- El equipo no acepta recambios ni parches para zonas dañadas.

INSTRUCCIONES E INFORMACION DEL FABRICANTE

El EPI debe ser llevado por el usuario correctamente cerrado y ajustado para una protección óptima. Se recomienda complementar con otros EPIs tales como guantes y gorro. El presente equipo dispone de DECLARACION UE a disposición del usuario en la dirección: durero@estudiosdurero.com

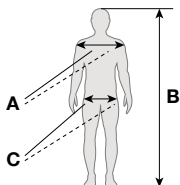

A: ANCHO HOMBRO USUARIO	30 - 60 cm.
B: ALTURA USUARIO	150 - 190 cm.
C: ANCHO CADERA USUARIO	30 - 60 cm.

Tipo de embalaje: Bolsa de plástico.

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.


Caducidad: Se recomiendan 5 años. El EPI debe ser sustituido en caso de deterioro del mismo

Advertencia: El fabricante no se responsabiliza de las prendas en las que la etiqueta de cuidados ha sido ignorada, deteriorada o eliminada

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Prohibido usar lejía.
- Prohibido usar secado por máquina.
- Prohibido limpiar en seco.
- Lavado a temperatura máxima de 80°C.
- No admite planchado.
- Respetando los lavados a la temperatura máxima recomendada, la respuesta de estos tejidos es mayor del número de lavados máximos indicados.
- En caso de no respetar las recomendaciones de lavado, no planchado o secado la prenda puede sufrir deterioro.

Químico	PVC	Poliuretano
Isopropanol 67-63-0 15%	OK	OK
Etanol 64-17-5 7.5%	OK	OK
Etilenglicol	OK	OK, dependiendo del nivel de concentración.
Éter monobutilo (2-butoxi-etanol) 111-76-2 1-5%	OK	OK
Cloruro de didecildimetilamonio	NOT OK	OK, dependiendo del nivel de concentración.
Cocamida Dietanolamina 68603-42-9 0.1-1.3%	NOT OK	OK, dependiendo del nivel de concentración.
Dietanolamina	NOT OK	OK, dependiendo del nivel de concentración.
Amonio Cuaternario	NOT OK	OK
Hipoclorito	NOT OK	OK
Peróxido de Hidrógeno Acelerado	OK	OK
Ácido peracético	OK, dependiendo del nivel de concentración.	OK

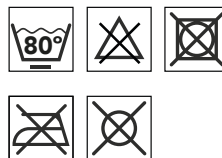

Distribuido por:

Ribas Medicina, S.L.
Font Honrada, 3.
08004 - Barcelona
Tel. 934 241 720
E-mail: info@ribasmedicina.com